


### Τοποθέτηση μπαταρίας Σημείωση:

Η Orbit συνιστά τη χρήση αλκαλικών μπαταριών AA Duracell® ή Energizer® για βέλτιστη απόδοση του χρονόμετρου. (βλ. σχήμα 1).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του χρονόμετρου.
2. Τραβήξτε έξω από το χρονόμετρο το διαμέρισμα των μπαταριών.
3. Τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες AA. Ανατρέξτε στο διαμέρισμα των μπαταριών για το σωστό προσανατολισμό των μπαταριών (βλ. σχήμα 1).

Σχήμα 1

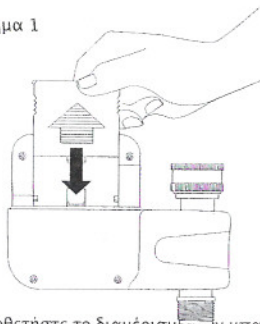

4. Τοποθετήστε το διαμέρισμα των μπαταριών πάλι στο χρονόμετρο.

• Τρεις καινούριες αλκαλικές μπαταρίες AA πρέπει να διαρκούν για μια ολόκληρη σεζόν ποτίσματος. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από μια ασφαλή τάση λειτουργίας η βαλβίδα δε θα ανοίξει. Όταν συμβεί αυτό, οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν με νέες.

5. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του χρονόμετρου για την προστασία του χρονόμετρου από την υγρασία και τα υπολείμματα.

### Ρύθμιση της ώρας της ημέρας και της ώρας έναρξης ποτίσματος

- Πιέστε το κουμπί Set Time (Ρύθμιση ώρας), κρατώντας το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα. Η ψηφιακή ένδειξη θα μεταβεί κυκλικά στις ρυθμίσεις ώρας π.μ. και μ.μ. Αφήστε το κουμπί

Set Time ακριβώς πριν επιτευχθεί η σωστή ώρα της ημέρας. Κτυπήστε ελαφρά το κουμπί για να προχωρήσετε την ώρα σε βήματα του 1 λεπτού, έως ότου επιτευχθεί η σωστή ώρα.

- Πιέστε το κουμπί Set Start (Ρύθμιση έναρξης), κρατώντας το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα. Η ψηφιακή ένδειξη θα μεταβεί κυκλικά στις ρυθμίσεις ώρας π.μ. και μ.μ. Αφήστε το κουμπί Set Start ακριβώς πριν επιτευχθεί η επιθυμητή ώρα έναρξης ποτίσματος. Κτυπήστε ελαφρά το κουμπί για να προχωρήσετε την ώρα σε βήματα του 1 λεπτού, έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή ώρα έναρξης. ΒΡΥΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΟΔΕΛΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΚΑΛΥΜΜΑ

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

### Σημείωση:

Η βαλβίδα του χρονόμετρου θα κλείνει όταν κάνετε καταχωρίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Set Time (Ρύθμιση ώρας) και Set Start (Ρύθμιση έναρξης). Οι ρυθμίσεις Set Time και Set Start γίνονται αποδεκτές από το χρονόμετρο 5 δευτερόλεπτα αφού αφήσετε τα κουμπιά, εκτός από τη ρύθμιση ON.

### Χαρακτηριστικά

- Ένα κουμπί ρυθμίζει την ώρα της ημέρας και ένα άλλο ρυθμίζει την ώρα έναρξης ποτίσματος
- Δύο περιστροφικοί διακόπτες για ρύθμιση του διαστήματος ποτίσματος και της χρονικής διάρκειας ποτίσματος.
- Λειτουργεί με μπαταρίες (τρεις AA), που δεν περιλαμβάνονται.
- Δέκα επιλογές διαστήματος ποτίσματος (μία φορά, ανά 2 ώρες, 4 ώρες, 8 ώρες, 12 ώρες,

καθημερινά, ανά 2η ημέρα, 3η ημέρα, 4η ημέρα, 7η ημέρα).

- Δέκα επιλογές χρονικής διάρκειας ποτίσματος (ανοικτό, ΚΛΕΙΣΤΟ, 2 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 30 λεπτά, 60 λεπτά, 90 λεπτά, 120 λεπτά).
- Χειροκίνητο πότισμα χωρίς διακοπή του διαστήματος ποτίσματος.
- Σχεδιασμός ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες.
- Αξιοπιστός σχεδιασμός βαλβίδας.
- Σωληνοειδές χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.

### Ρύθμιση του διαστήματος έναρξης ποτίσματος


Γυρίστε το διακόπτη Start Interval (Διάστημα έναρξης) στο επιθυμητό διάστημα ποτίσματος. (βλ. σχήμα 2).

#### Σημείωση:

Όλες οι ρυθμίσεις του διακόπτη Start Interval αρχίζουν τη χρονόμετρηση στην ώρα Set Start

(Ρύθμιση έναρξης) που εμφανίζεται στην ψηφιακή ένδειξη.

Σχήμα 2

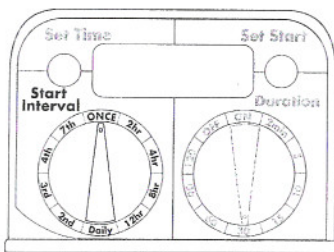

Ο διακόπτης Start Interval έχει δέκα πιθανές ρυθμίσεις:

- Once (Μία φορά) - η βαλβίδα θα ανοίξει μία φορά για τη χρονική διάρκεια που εμφανίζεται στο διακόπτη Duration και κατόπιν παραμένει ανενεργή έως ότου ο διακόπτης Start Interval περιστραφεί σε άλλη ρύθμιση.
- 2 hr (2 ώρες) - το πότισμα θα γίνεται κάθε δύο ώρες.
- 4 hr (4 ώρες) - το πότισμα θα γίνεται κάθε τέσσερις ώρες.
- 8 hr (8 ώρες) - το πότισμα θα γίνεται κάθε οκτώ ώρες.
- 12 hr (12 ώρες) - το πότισμα θα γίνεται κάθε δώδεκα ώρες.
- Daily (Καθημερινά) - το πότισμα θα γίνεται καθημερινά.
- 2nd day (2η ημέρα) - το πότισμα θα γίνεται κάθε δεύτερη ημέρα.
- 3rd day (3η ημέρα) - το πότισμα θα γίνεται κάθε τρίτη ημέρα.

- 4th day (4η ημέρα) - το πότισμα θα γίνεται κάθε τέταρτη ημέρα.
- 7th day (7η ημέρα) - το πότισμα θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα.

### Σημείωση:

Το διάστημα ποτίσματος θα αρχίσει αφού ο διακόπτης παραμείνει ακίνητος για 2 δευτερόλεπτα. Όταν περιστραφεί ο διακόπτης Start Interval, το διάστημα επαναφέρεται στη νέα ρύθμιση.

### Το πότισμα στη ρύθμιση ONCE μπορεί να διακοπεί μόνον με:

- Εισαγωγή τιμής Ρύθμισης ώρας στην ψηφιακή οθόνη (εκτός όταν ο διακόπτης Duration είναι στη θέση ON).
- Εισαγωγή τιμής Ρύθμισης έναρξης στην ψηφιακή οθόνη (εκτός όταν ο διακόπτης Duration είναι στη θέση ON).
- Τοποθέτηση του διακόπτη Duration στη θέση OFF.

### Χειροκίνητο πότισμα

Περιστρέψτε το διακόπτη Duration στη ρύθμιση ON (Ανοικτός). Η βαλβίδα θα ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτή έως ότου γυρίσει ο διακόπτης σε άλλη ρύθμιση. Ο διακόπτης μπορεί να γυρίσει σε ρύθμιση διάρκειας και η βαλβίδα θα παραμείνει ανοικτή για αυτή τη χρονική περίοδο. Το διάστημα ποτίσματος δε διακόπτεται όταν η λειτουργία της βαλβίδας γίνεται χειροκίνητα.

#### Σημείωση:

Το χειροκίνητο πότισμα αντικαθιστά την ώρα ρύθμισης έναρξης, επιτρέποντας το άμεσο πότισμα.

### Ρύθμιση της διάρκειας ποτίσματος

Περιστρέψτε το διακόπτη Duration (Διάρκεια) στην επιθυμητή διάρκεια ποτίσματος. (βλ. σχήμα 3).

### Σημείωση:


Όλες οι ρυθμίσεις του διακόπτη Duration αρχίζουν τη χρονόμετρηση στην ώρα Set Start που εμφανίζεται στην ψηφιακή ένδειξη.

- Ο διακόπτης Duration έχει δέκα πιθανές ρυθμίσεις
- OFF (Κλειστός) - η βαλβίδα θα κλείσει και θα παραμείνει κλειστή όταν ο διακόπτης είναι στη ρύθμιση αυτή.
- ON (Ανοικτός) - η βαλβίδα θα ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτή όταν ο διακόπτης είναι στη ρύθμιση αυτή.
- 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min - το πότισμα θα αρχίζει αυτόματα στα διαστήματα που εμφανίζονται από το διακόπτη Start Interval και θα γίνεται για την επιλεγμένη διάρκεια προτού διακοπεί αυτόματα.

Για να κλείσετε τη βαλβίδα

Περιστρέψτε το διακόπτη Duration στη ρύθμιση OFF (Κλειστός). Η βαλβίδα δε θα ανοίξει ενώ ο διακόπτης είναι στη ρύθμιση αυτή.

Σχήμα 3

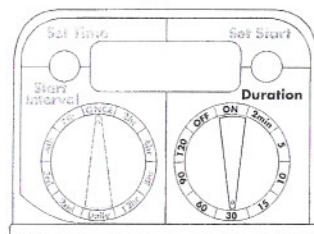

### Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Όταν το επίπεδο τάσης μπαταρίας μειωθεί κάτω από την ιδανική τάση λειτουργίας, η βαλβίδα θα κλείσει. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν

με τρεις καινούριες αλκαλικές μπαταρίες, το συντομότερο δυνατόν.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σύνδεση του περιστροφικού συνδέσμου του χρονόμετρου με τη βρύση εύκαμπτου σωλήνα και η βιδωτή σύνδεση του χρονόμετρου στον περιστροφικό σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν φυσιολογικές, πλευρικές ρυθμίσεις εύκαμπτου σωλήνα. Αιφνίδιες ή βίαιες κινήσεις του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να αποφεύγονται.

Για να αλλάξετε τη διάρκεια ποτίσματος ενώ η βαλβίδα είναι ανοικτή, απλά γυρίστε το διακόπτη στη νέα διάρκεια. Η βαλβίδα θα παραμείνει ανοικτή για τη διάρκεια που εμφανίζεται στο διακόπτη Duration (Διάρκεια) ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που η βαλβίδα ήταν ανοικτή πριν από την αλλαγή.

### Συντήρηση και φύλαξη εκτός σεζόν

- Αφαιρέστε το χρονόμετρο από τη βρύση κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων αδράνειας.
- Ανοίξτε και κλείστε τη βαλβίδα αρκετές φορές, έτσι ώστε να επιτραπεί η αποστράγγιση του νερού.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες και καθαρίστε τις επαφές τους. Απορρίψτε τις μπαταρίες εάν εμφανίζονται ενδείξεις διάβρωσης.
- Φυλάσσετε το χρονόμετρο με τοποθετημένο το κάλυμμά του σε θερμό, ξηρό χώρο.

### Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων

Θ Η μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.  
Θ Έχουν τοποθετηθεί νέες αλκαλικές μπαταρίες.  
Θ Η βρύση του εύκαμπτου σωλήνα είναι ανοικτή.  
Θ Επιχειρήστε τη λειτουργία του χρονόμετρου χειροκίνητα, γυρίζοντας το διακόπτη Duration στη ρύθμιση ON.

### Πότισμα μία φορά

Γυρίστε το διακόπτη Start Interval (Διάστημα έναρξης) στη ρύθμιση ONCE (Μία φορά) και το διακόπτη Duration (Διάρκεια) στην επιθυμητή ρύθμιση. Η βαλβίδα θα ανοίξει για τη διάρκεια που εμφανίζεται στο διακόπτη Duration αρχίζοντας στην ώρα Set Start και κατόπιν θα κλείσει αφού επιτευχθεί η ρύθμιση Duration. Το χρονόμετρο θα παραμείνει ανενεργό έως ότου περιστραφεί ο διακόπτης Start Interval σε νέα ρύθμιση ή έως ότου ενεργοποιηθεί η βαλβίδα χειροκίνητα.

Εάν αλλάξει η ρύθμιση του διακόπτη Duration σε νέα θέση κατά τη διάρκεια του ποτίσματος, η διάρκεια ποτίσματος θα επαναρρυθμιστεί στη νέα θέση του διακόπτη. Σημείωση: Το πότισμα στη ρύθμιση ONCE με νέα ρύθμιση Duration επιτρέπει το πότισμα μία φορά στην ώρα που εμφανίζεται στην ένδειξη Set Start.