


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ITC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο Προγραμματιστής ITC της RAIN BIRD προσφέρει την επιλογή από 2 τύπους προγραμματισμού . Τον STANDARD για απλό προγραμματισμό και τον TURBO για πιο σκεπτόμενο προγραμματισμό. Και στους δύο τύπους , εικονίδια συμβολίζουν τις ποικίλες λειτουργίες και δεικνύουν ποια λειτουργία προγραμματίζετε . Για να ανακαλέσετε κάποια συγκεκριμένη λειτουργία πιάστε επανειλημμένα το πλήκτρο → έως ότου το εικονίδιο της επιθυμητής λειτουργίας εμφανιστεί στην οθόνη. Κάθε βήμα προγραμματισμού καταχωρείται όταν πιάσετε το πλήκτρο → και μετακινηθείτε σε άλλη λειτουργία μέσα στο κυκλικά επαναλαμβανόμενο μενού.

STANDARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

I. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ



Η οθόνη αυτή εμφανίζεται όταν ο προγραμματιστής τοποθετηθεί στο ρεύμα για πρώτη φορά ή μετά από reset ή αν ξεπεραστεί η διάρκεια της μνήμης σε διακοπή ρεύματος (πάνω από 24 ώρες) .


1.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF .

Το πλήκτρο +/ON αυξάνει την ένδειξη. Το πλήκτρο -/OFF μειώνει την ένδειξη .

Κρατώντας πατημένο οποιοδήποτε από τα 2 πλήκτρα για περισσότερο από 2 sec μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα γρήγορα.

1.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΑΣ



Πιάστε το πλήκτρο ↶ για να μετακινήσετε το τετραγωνίδιο στις ημέρες της εβδομάδας που είναι αριθμημένες 1 έως 7 (1: Δευτέρα , 2: Τρίτη κλπ.). Μετακινήστε το τετραγωνίδιο στην τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας




Παράδειγμα : Σήμερα είναι Τετάρτη . Αν πιάσετε το πλήκτρο → , η ώρα της ημέρας θα

εμφανιστεί στην οθόνη σε κατάσταση ετοιμότητας .

II .ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Α ΚΑΙ Β)

ΣΥΜΒΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ .



Πιέσατε το πλήκτρο \rightarrow για να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία . Επιλέξατε το πρόγραμμα

(A ή B στον STANDARD προγραμματισμό) με το πλήκτρο ABC . Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να καταχωρήσετε ένα πρόγραμμα σε ιδιαίτερο τύπο ποτίσματος . (π.χ. A πρόγραμμα για γκαζόν και B πρόγραμμα για παρτέρια λουλουδιών) . Πιέσατε το πλήκτρο \leftrightarrow για να μετακινήσετε το τετραγωνίδιο σε κάθε ημέρα (1 έως 7 , 1: Δευτέρα , κλπ) Πιέσατε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF


για να καθορίσετε αν κάποια ημέρα είναι ημέρα ποτίσματος ή όχι .



Μόνο οι ημέρες που είναι μέσα σε τετραγωνίδιο είναι ημέρες ποτίσματος , οι άλλες όχι.

Αν χρησιμοποιείτε και τα δύο προγράμματα πιέστε το πλήκτρο ABC και επαναλάβετε τα ίδια για το πρόγραμμα B . Σ' αυτό το παράδειγμα , Δευτέρα , Πέμπτη και Παρασκευή είναι ημέρες ποτίσματος στο πρόγραμμα A.

III. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ





ΣΥΜΒΟΛΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ


Πιέσατε το πλήκτρο \rightarrow για να επιλέξετε αυτή την λειτουργία . Μπορείτε να ξεκινήσετε κάθε

πρόγραμμα (A και B) μέχρι 2 φορές την ημέρα . Καθορίστε την ώρα της ημέρας (ώρα έναρξης) που θα ανοίγει η πρώτη βαλβίδα . Οι άλλες βαλβίδες του προγράμματος θα ανοίξουν αυτόματα με διαδοχική σειρά και θα ποτίσουν για όση διάρκεια θα βάλετε στο βήμα IV. Για να καταχωρήσετε την ώρα έναρξης ,

επιλέξτε το πρόγραμμα με το πλήκτρο ABC . Έπειτα τοποθετήστε την ώρα έναρξης με τα πλήκτρα +/ON και -/OFF . Για να καταχωρήσετε μια δεύτερη ώρα έναρξης (προαιρετική) πιέστε το πλήκτρο \leftrightarrow και χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF για να τοποθετήσετε την δεύτερη ώρα έναρξης .


Αν θέλετε να τοποθετήσετε ώρα(ες) έναρξης για το άλλο πρόγραμμα πατήστε ABC και επαναλάβετε τα παραπάνω .

Για να ακυρώσετε μια έναρξη πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ώρα έναρξης που επιθυμείτε να ακυρώσετε . Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για


τουλάχιστο 2 sec . Πιέστε το πλήκτρο  για να καταχωρήσετε και να προχωρήσετε στην επόμενη επιλογή .

Σημείωση : Ο προγραμματιστής τακτοποιεί αυτόματα τις ώρες έναρξης σε χρονική σειρά από 0:00 έως 23:59 . Εάν μια ώρα έναρξης είναι προγραμματισμένη πριν να ολοκληρωθεί ένα προηγούμενο πότισμα ,ο προγραμματιστής θα ταξινομήσει την 2^η ώρα έναρξης και θα την αναβάλλει μέχρι το προηγούμενο πότισμα τελειώσει .


IV. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΣΤΑΣΗΣ



ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΛΕΨΥΔΡΑ 

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να φτάσετε σ' αυτή τη λειτουργία εάν δεν φαίνεται ήδη. Κάθε βαλβίδα πρέπει να οριστεί σε κάποιο πρόγραμμα (A ή B) με την χρήση του πλήκτρου ABC .

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF για να καθορίσετε την διάρκεια ποτίσματος από 1 min έως 4 ώρες με βήμα 1 min . Ο αριθμός της στάσης (βαλβίδας) εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης.

Πιέστε το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στην επόμενη βαλβίδα και επαναλάβετε τα προηγούμενα .

Σημείωση : Αν τα προγράμματα επικαλύπτονται πριν το 1^ο πότισμα τελειώσει , ο προγραμματιστής θα ταξινομήσει τη ν 2^η έναρξη και θα την καθυστερήσει μέχρι να ολοκληρωθεί το προηγούμενο πότισμα .

Πιέστε το πλήκτρο  για να καταχωρήσετε τα δεδομένα και να μετακινηθείτε στην επόμενη λειτουργία .

V. WATER BUDGET

Η λειτουργία WATER BUDGET χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την διάρκεια ποτίσματος για όλα τα προγράμματα (A και B ή A , B και C για τον τύπο TURBO) από το 0 έως 200 % χωρίς να ξανα - προγραμματίσετε την διάρκεια ποτίσματος για κάθε βαλβίδα . Το WATER BUDGET μπορεί να μειώσει την διάρκεια ποτίσματος σε κρύο καιρό ή να αυξήσει την διάρκεια ποτίσματος κατά την διάρκεια ζεστού καλοκαιριού.

Η ρύθμιση 100 % σημαίνει ότι όλες οι βαλβίδες θα λειτουργήσουν με την διάρκεια ποτίσματος που καθορίσατε στο βήμα IV . Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα +/ON και -/OFF αυξάνετε ή μειώνετε την διάρκεια ποτίσματος με βήμα 10 % . Η ρύθμιση κάτω από 100 % μειώνει την διάρκεια ποτίσματος . Η ρύθμιση πάνω από 100 % αυξάνει την διάρκεια ποτίσματος .

Παράδειγμα : " 80 " στην οθόνη σημαίνει μείωση της διάρκειας ποτίσματος κατά 20 % για όλες τις βαλβίδες.

Μια βαλβίδα που είναι ρυθμισμένη να ποτίσει για 10 min τώρα θα ποτίσει μόνο 8 min .

Για να ακυρώσετε το WATER BUDGET πιάστε επανειλημμένα το πλήκτρο → μέχρι την λειτουργία %

Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF για να ρυθμίσετε το ποσοστό στο 100 % .

Σημείωση : Η μείωση ή αύξηση της διάρκειας ποτίσματος δεν εμφανίζεται στην οθόνη στο βήμα IV .

Όποτε το σύμβολο % εμφανίζεται στην θέση ετοιμότητας (σύμβολο ρολοί) σας δείχνει ότι το WATER BUDGET είναι σε χρήση .

VI. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΟΧΙ



ΣΥΜΒΟΛΟ 

Εποχιακά ανεπιθύμητος προγραμματισμός είναι σε θέση "ON " επιτρέπει το

προγραμματισμένο πότισμα να πραγματοποιηθεί , μπορείτε όμως να εμποδίσετε ταυτόχρονα και την αυτόματη και την χειροκίνητη έναρξη του προγράμματος χωρίς να αλλάξετε το πρόγραμμα ποτίσματος που έχετε προγραμματίσει .

Πιάστε επανειλημμένα το πλήκτρο → ώστε να εμφανιστεί η λειτουργία με ένα X

που αναβοσβήνει πάνω στον εκτοξευτήρα .

Για να εμποδίσετε το πότισμα , πιάστε το πλήκτρο -/OFF . Το σύμβολο X πάνω στον εκτοξευτήρα σταματάει να αναβοσβήνει . Αν κινηθείτε μέσα στο μενού με το πλήκτρο → , θα δείτε ότι το σταθεροποιημένο X εμφανίζεται σε όλες τις οθόνες εκτός από μία. Για να επανέλθετε στην επιλογή να ποτίζει πιάστε επανειλημμένα το πλήκτρο → μέχρι να εμφανιστεί το X να αναβοσβήνει.


Τώρα πιέστε το πλήκτρο **+ / ON** . Το **X** εξαφανίζεται . Πιέστε το πλήκτρο **→** δύο φορές για να έλθετε στην οθόνη με την ώρα (θέση ετοιμότητας) .

Ο προγραμματισμός του τύπου STANDARD έχει ολοκληρωθεί .

Οδηγίες χρήσης της χειροκίνητης λειτουργίας θα βρείτε στο τμήμα «Χειροκίνητες λειτουργίες» αυτού του εγχειριδίου.

TURBO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

TURBO



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TURBO** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το "TURBO" σταθερό.


Σημαντικό: Αυτό θα ακυρώσει όλα τα προγραμματισμένα δεδομένα εκτός της τρέχουσας ώρας του βήματος 1.

Ο τύπος **TURBO** προσφέρει επιπλέον λειτουργίες . Αν αλλάξετε γνώμη μπορείτε να φύγετε από την επιλογή

TURBO κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **TURBO** για 5 sec . Όλα τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο προγραμματισμό **TURBO** θα ακυρωθούν .


T1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ , ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ . ΣΥΜΒΟΛΟ ΡΟΛΟΙ



Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα **+ / ON** και **- / OFF** για να τοποθετήσετε τον τρέχοντα χρόνο . Πιέστε το πλήκτρο  και καταχωρήστε τον τρέχοντα μήνα με τα πλήκτρα




+ / ON και **- / OFF** . Πιέστε το πλήκτρο  την τρέχουσα ημέρα με τα πλήκτρα

+ / ON και **- / OFF** . Πιέστε το πλήκτρο  για να μπείτε στην οθόνη της ώρας

της ημέρας .

T2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ . ΣΥΜΒΟΛΟ ΡΟΛΟΙ



Η οθόνη αυτόματα δείχνει την τρέχουσα ημέρα με ένα τετραγωνίδιο στον αντίστοιχο αριθμό

(1: Δευτέρα , 2: Τρίτη κλπ.) Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα **+ / ON** και **- / OFF** για να



καταχωρήσετε την τρέχουσα ώρα . Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο η μεταβολή γίνεται

γρήγορα . Μπορείτε να εμφανίζετε την ώρα σε 24ωρη βάση ή σε AM/PM . Πατήστε το πλήκτρο

ABC για να μετακινηθείτε από τον έναν τύπο ώρας στον άλλο.


Σημαντικό : Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να αλλάξετε την ώρα της ημέρας . Αν έχετε κάνει κάποιο λάθος καταχωρώντας τον χρόνο , μήνα , ημέρα , πιάστε το πλήκτρο ↶ για να εμφανίσετε το χρόνο στην οθόνη και επαναλάβετε το βήμα T1.

Πιέσατε το πλήκτρο → για επικύρωση οπότε εμφανίζεται η οθόνη αναμονής.

T3 . ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ . ΣΥΜΒΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε προσεκτικά όλα τα ακόλουθα πριν συνεχίσετε τον προγραμματισμό.

T3.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

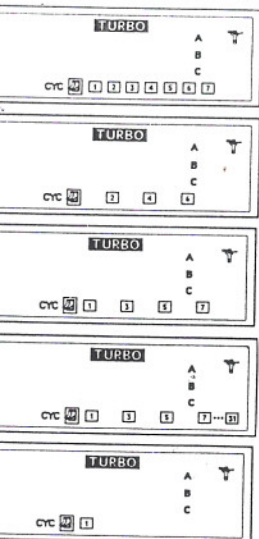


Πιέστε το πλήκτρο → για να επιλέξετε αυτή την λειτουργία . Έχετε τις εξής επιλογές :

- 7ημερο κύκλο για κάθε πρόγραμμα (A, B και C) . Οποιοσδήποτε ημέρες της εβδομάδας μπορεί να είναι ημέρες ποτίσματος . Δείτε το βήμα T3.2
- Πότισμα τις ζυγές ημέρες του μήνα (σε όλα τα προγράμματα)
- Πότισμα τις μονές ημέρες του μήνα εκτός της 31^{ης} (σε όλα τα προγράμματα)
- Πότισμα τις μονές ημέρες του μήνα περιλαμβανομένης και της 31^{ης} του μήνα (σε όλα τα προγράμματα) .
- 6ήμερο κύκλο από 1-6 ημέρες για όλα τα προγράμματα με μία μόνο ημέρα πότισμα ανά κύκλο . Δείτε το βήμα T3.3

Πιέστε το πλήκτρο ↶ επανειλημμένα για να επιλέξετε τον επιθυμητό κύκλο . Αν επιλέξετε τον κύκλο ζυγών ή μονών ημερών πιάστε το πλήκτρο → δύο φορές και μετακινηθείτε στο βήμα T4 . Αν επιλέξετε κάποιον από τους κύκλους , ακολουθείτε τις οδηγίες.

T3.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (A , B και C) ΣΕ 7ΗΜΕΡΟ ΚΥΚΛΟ .



Πιέστε το πλήκτρο → και το "C/C" εξαφανίζεται B και C επίσης εξαφανίζονται .

Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ↶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα μέσα στις ημέρες της εβδομάδας (1-7, 1: Δευτέρα , 2: Τρίτη κλπ.) . Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF για να τοποθετήσετε ή να ακυρώσετε τις ημέρες ποτίσματος .


Το πλήκτρο -/OFF ακυρώνει ημέρες ποτίσματος και το τετραγωνίδιο εξαφανίζεται.

Για να καθορίσετε μια ημέρα ποτίσματος μετακινήστε τον κέρσορα στο νούμερο που αντιστοιχεί στην ημέρα που θέλετε και πιάστε το πλήκτρο +/ON .


Αν επιθυμείτε , επαναλάβετε τα προηγούμενα για κάθε πρόγραμμα αφού πιάσετε το πλήκτρο ABC

Σ' αυτό το παράδειγμα , οι Δευτέρα , Πέμπτη και Παρασκευή είναι ημέρες ποτίσματος στο Α πρόγραμμα .

Πιέστε το πλήκτρο → για να μετακινηθείτε στο βήμα T4 .



T3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Α, Β και C) , ΣΕ 1 ΕΩΣ 6ΗΜΕΡΟ ΚΥΚΛΟ



Πιέστε το πλήκτρο ↶ επανειλημμένα για να ορίσετε τον αριθμό των ημερών του κύκλου (1-6) . Πιέστε το πλήκτρο → και το "CYC" εξαφανίζεται .


Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ABC για να επιλέξετε το πρόγραμμα (Α, Β ή C) . Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ↶ για να μετακινήσετε το τετραγωνίδιο στην επιθυμητή ημέρα ποτίσματος . Ημέρα 1 είναι η σημερινή . Μόνο μια ημέρα είναι ημέρα ποτίσματος (σε τετραγωνίδιο) μέσα στον 1-6ήμερο κύκλο .

Επαναλάβετε τα προηγούμενα για άλλο πρόγραμμα αν το επιθυμείτε . Κάθε πρόγραμμα , μπορεί να έχει διαφορετική ημέρα ποτίσματος .

Σ' αυτό το παράδειγμα , το πότισμα θα λάβει μέρος μια φορά κάθε 6 ημέρες στο πρόγραμμα Α .

Πιέστε το πλήκτρο → για να μετακινηθείτε στο βήμα T4 .

T 4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ . ΣΥΜΒΟΛΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ 



Αν αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται ήδη πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο → μέχρι να εμφανιστεί . Μπορείτε να ξεκινήσετε το κάθε πρόγραμμα (Α, Β και C) μέχρι και 8 φορές την ημέρα .

Σε κάθε ώρα έναρξης η πρώτη βαλβίδα του προγράμματος θα ανοίξει και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες βαλβίδες με σειρά αρίθμησης . Οι βαλβίδες θα λειτουργήσουν για όση διάρκεια θα ορίσετε στο βήμα T5 .

Για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης , επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το πλήκτρο ABC .

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF για να τοποθετήσετε την πρώτη ώρα έναρξης .

Αν επιθυμείτε και δεύτερη έναρξη (προαιρετικά) πιέστε το πλήκτρο ↶ και καταχωρήστε την δεύτερη ώρα έναρξης με τα πλήκτρα +/ON και -/OFF . Επαναλάβετε τα προηγούμενα εάν επιθυμείτε και άλλες ενάρξεις .


Σημείωση : Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε και τις 8 ενάρξεις .

Αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ώρες έναρξης για άλλο πρόγραμμα , πιέστε το πλήκτρο ABC και επαναλάβετε τα προηγούμενα .

Για να ακυρώσετε μια ώρα έναρξης πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ↶ ώστε να εμφανισθούν οι επιλεγθείσες ώρες έναρξης . Όταν δείτε την ώρα έναρξης που θέλετε να ακυρώσετε κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 sec τουλάχιστον. Τώρα πιέστε το πλήκτρο → για να καταχωρήσετε και για να μετακινηθείτε στην επόμενη λειτουργία.

Σημείωση : Ο προγραμματιστής αυτόματα κατατάσσει χρονικά τις ώρες έναρξης από 00:00 έως 23:59 . Αν μια ώρα έναρξης είναι προγραμματισμένη να αρχίσει πριν ο προηγούμενος κύκλος τελειώσει , η 2^η έναρξη θα ταξινομηθεί . Το πότισμα θα αρχίσει , εφ'όσον πρώτα ολοκληρωθεί ο προηγούμενος κύκλος.

T.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΛΕΨΥΔΡΑ




Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο → για να φτάσετε σ'αυτή τη λειτουργία , αν αυτή η οθόνη δεν φαίνεται . Κάθε βαλβίδα πρέπει να ορισθεί σε ένα πρόγραμμα (A,B ή C) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ABC . Ο αριθμός της βαλβίδας εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης . Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF για να ρυθμίσετε την διάρκεια ποτίσματος από 1 min έως 4 ώρες με βήμα 1 min .

Πιέστε το πλήκτρο ↶ για να μετακινηθείτε στην επόμενη βαλβίδα και επαναλάβετε τα προηγούμενα.

Σημείωση : Θυμηθείτε τις ώρες έναρξης του βήματος T4 .Η διάρκεια ποτίσματος δεν πρέπει να ξεπερνάει την ώρα που υπάρχει ανάμεσα σε 2 διαδοχικές ενάρξεις. Διαφορετικά η 2^η έναρξη θα ταξινομηθεί και θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί ο προηγούμενος κύκλος .

T6 . WATER BUDGET


ΣΥΜΒΟΛΟ




Δείτε το βήμα V.

T7 . ON/OFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ



Δείτε το βήμα VI.



Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο → μέχρι να εμφανιστεί αυτή η οθόνη . Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να αναστείλετε το πότισμα για 1 έως 9 ημέρες .

Παράδειγμα : Αναστολή ποτίσματος κατά την διάρκεια βροχερού καιρού. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF για να κάνετε την ρύθμιση .

Το εικονίδιο εμφανίζεται σε όλη την οθόνη. Ο εκτοξευτήρας εμφανίζεται με ένα X σε όλη την διάρκεια της αναστολής του ποτίσματος . Κάθε ημέρα ο προγραμματιστής μειώνει τις ημέρες .

Η επιστροφή στο προγραμματισμένο πότισμα είναι αυτόματη . Για να ακυρώσετε μια αναστολή πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο → για να δείτε αυτή την οθόνη. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα +/ON και -/OFF για να αλλάξετε την ρύθμιση στο «Ο».

Σημείωση : Η χειροκίνητη έναρξη του ποτίσματος , εμποδίζεται κατά την υστέρηση . Πιέστε το πλήκτρο → δύο φορές για να επαναφέρετε την οθόνη ετοιμότητας .

Έχετε τώρα προγραμματίσει το τύπο **TURBO** .

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ



Είσοδος σ' αυτές τις λειτουργίες με το πλήκτρο και στους δύο τύπους (STANDARD ΚΑΙ TURBO) ποτίσματος .

M 1. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑΣΗΣ


ΣΥΜΒΟΛΟ



Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη . Ο αριθμός της βαλβίδας εμφανίζεται

στα αριστερά . Πιέστε το πλήκτρο για να μετακινηθείτε στις άλλες βαλβίδες .

Παράδειγμα : Για να ξεκινήσετε χειροκίνητα την βαλβίδα No 2 πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το νούμερο "2" . Τότε πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξει η βαλβίδα . Το πότισμα αρχίζει και εμφανίζεται στην οθόνη μια δέσμη νερού ενός εκτοξευτήρα που αναβοσβήνει.



Η οθόνη δείχνει να μειώνεται η διάρκεια ποτίσματος που υπολείπεται με βήμα 1 min


(π.χ. 12 λεπτά) . Αν θέλετε να σταματήσετε το πότισμα πριν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμένος χρόνος πιέστε το πλήκτρο . Τότε εξαφανίζεται η δέσμη νερού που αναβοσβήνει .

Σημείωση : Το WATER BUDGET δεν λειτουργεί κατά την χειροκίνητη έναρξη μιας μόνο στάσης .

Για να βγείτε από την επιλογή χειροκίνητης λειτουργίας πιέστε το πλήκτρο και θα εμφανιστεί η οθόνη ετοιμότητας .

M 2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ



Πιέστε το πλήκτρο και μετά το πλήκτρο έως ότου μπειτε σ' αυτή


λειτουργία . Το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη . Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο για να διαλέξετε το πρόγραμμα . Τότε πιέστε το πλήκτρο για να αρχίσει το πρόγραμμα . Η δέσμη νερού του εκτοξευτήρα που αναβοσβήνει δείχνει ότι γίνεται πότισμα . Ο αριθμός της 1^{ης} βαλβίδας του προγράμματος εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης και η προγραμματισμένη διάρκεια ποτίσματος της αρχίζει να μειώνεται .
Π.χ. 12 λεπτά .


1 0:12^A 

Σ' αυτό το παράδειγμα μετά 12 λεπτά η 1^η βαλβίδα θα κλείσει και η επόμενη βαλβίδα θα αρχίσει να ποτίζει .

Οι υπόλοιπες βαλβίδες θα ποτίσουν με τη σειρά μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα .

Ο αριθμός της βαλβίδας που είναι σε λειτουργία εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης . Αν το WATER BUDGET είναι σε χρήση με επίπεδο πάνω ή κάτω του 100 % το εικονίδιο % θα εμφανιστεί μετά το A, B, ή C και η αυξημένη ή μειωμένη διάρκεια ποτίσματος θα εμφανιστεί στην οθόνη .

Για να σταματήσετε το πότισμα πριν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί πιάστε το πλήκτρο  -/OFF


Σημείωση : Αν ο προγραμματιστής είναι σε κατάσταση αναστολής ή OFF (το σταθερό  στον εκτοξευτήρα) κανένα χειροκίνητο πότισμα δεν είναι δυνατό.

M 3 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΣΥΜΒΟΛΟ




Πιέστε το πλήκτρο  . Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να μπειτε σ'


αυτή τη λειτουργία . Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην οθόνη .Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να


ελέγξετε το σύστημα και να ρυθμίσετε τους εκτοξευτήρες αν είναι απαραίτητο . Κάθε βαλβίδα θα λειτουργήσει

για 3 λεπτά . Πιέστε το πλήκτρο  +/ON για να λειτουργήσετε κάθε βαλβίδα ανεξάρτητα με το πρόγραμμα

στο οποίο ανήκει (A,B ή C) . Ο αριθμός της βαλβίδας εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης. Για να

σταματήσετε τον έλεγχο πριν αυτός τελειώσει πιέστε το πλήκτρο  -/OFF . Για να βγείτε από τη χειροκίνητη

λειτουργία πιέστε το πλήκτρο  .



Σημείωση : Αν δεν έχει προγραμματιστεί διάρκεια ποτίσματος για κάποια βαλβίδα , αυτή δεν θα λειτουργήσει κατά την διάρκεια του ελέγχου .

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αν η οθόνη LCD είναι κενή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα 230 V . Τότε δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα πότισμα. Όμως ο προγραμματιστής ITC έχει ηλεκτρονική μνήμη που θα διατηρήσει το πρόγραμμα για 24 ώρες . Αν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο , τα προγράμματα θα χαθούν . Όταν το ρεύμα θα επανέλθει κάθε βαλβίδα είναι αυτόματη καταχωρημένη στο πρόγραμμα A . Ένα πρόγραμμα ασφαλείας θα αρχίσει να λειτουργεί 8 ώρες μετά την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Κάθε βαλβίδα θα ανοίξει για 10 min κάθε 24 ώρες .

ERROR ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

! ERR T

Ο προγραμματιστής έχει ένα διαγνωστικό κύκλωμα το οποίο δείχνει ποια βαλβίδα έχει υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα . Εάν ο προγραμματιστής ανακαλύψει ένα βραχυκύκλωμα σε μια βαλβίδα η οθόνη σύντομα θα σβήσει και η βαλβίδα θα σταματήσει να λειτουργεί σε 20 sec .

Κατόπιν η βαλβίδα αυτόματα επαναλαμβάνει τη λειτουργία . Αν επιβεβαιωθεί το βραχυκύκλωμα η βαλβίδα σταματάει εντελώς της λειτουργία της και εμφανίζεται το μήνυμα ERROR .

Ο αριθμός που δείχνει την βαλβίδα εμφανίζεται να αναβοσβήνει με το "ERR" μέχρι να πατηθεί ένα πλήκτρο .

Ο προγραμματιστής θα συνεχίζει να ποτίζει τις υπόλοιπες βαλβίδες. Η ένδειξη θα εμφανίζεται μέχρι να αποκατασταθεί το βραχυκύκλωμα . Αν το βραχυκύκλωμα εμφανιστεί στο ρελέ της αντλίας ή την MASTER VALVE η ίδια ένδειξη θα εμφανισθεί . Σ' αυτή την περίπτωση , όλο το πότισμα θα σταματήσει μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Τα βραχυκυκλώματα εμφανίζονται στο πηνίο της βαλβίδας και στις συνδέσεις των καλωδίων με τα καλώδια της βαλβίδας.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προσοχή : Να είστε σίγουροι ότι θέλετε να γίνει αυτό . Θα διαγραφούν όλα τα στοιχεία προγραμματισμού στον ITC (προγράμματα και ημερομηνίες) .

Χρησιμοποιείτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ,κατσαβίδι συνδετήρα κλπ για να αγγίζετε ταυτόχρονα και τις δύο ορθογωνικές μεταλλικές επαφές στα δεξιά των ακροδεκτών σύνδεσης των καλωδίων (κάτω από το «RESET»). Διατηρείστε την επαφή αυτή μέχρι να σβήσει η οθόνη τότε θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη .

